

Tutorial creado por Eduardo Romero (virtualis) originalmente para el foro de "comunidadchevy.com".

Bueno, pues para aquellos que querían saber como pintar sus faros de negro, aquí un breve pero efectivo tutorial de como hacerlo.

Mi auto es un C2 2006 y los pasos pueden variar de un modelo a otro pero básicamente yo creo que son los mismos pasos.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS:

Desarmador plano, pinzas, silicón negro, pintura color negro mate o del color deseado en aerosol y una secadora de pelo.

Opcionales: Estopa, Thinner y una Coca Cola 😊

1. QUITAR LA UNIDAD

Primero desconectar los cables de la unidad y luego desatornillar la unidad para quitarla.

2. APERTURA DE LA UNIDAD

Quitar una banda de hule que rodea medio faro retirando las grapitas de plástico con MUCHO CUIDADO.



Tutorial creado por Eduardo Romero (virtualis) originalmente para el foro de "comunidadchevy.com".

Esta es la grapita:




Tutorial creado por Eduardo Romero (virtualis) originalmente para el foro de "comunidadchevy.com".

Proceder a separar, con cuidado, la mica de la unidad aplicando calor con la secadora de pelo (para suavizar o ablandar el silicón con el que está unida) y ayudándose con el desarmador plano para separar la mica.



3. PINTADO DE BICEL

Separar el bicel de la base para proceder a pintarlo. (Está unido también con silicón)

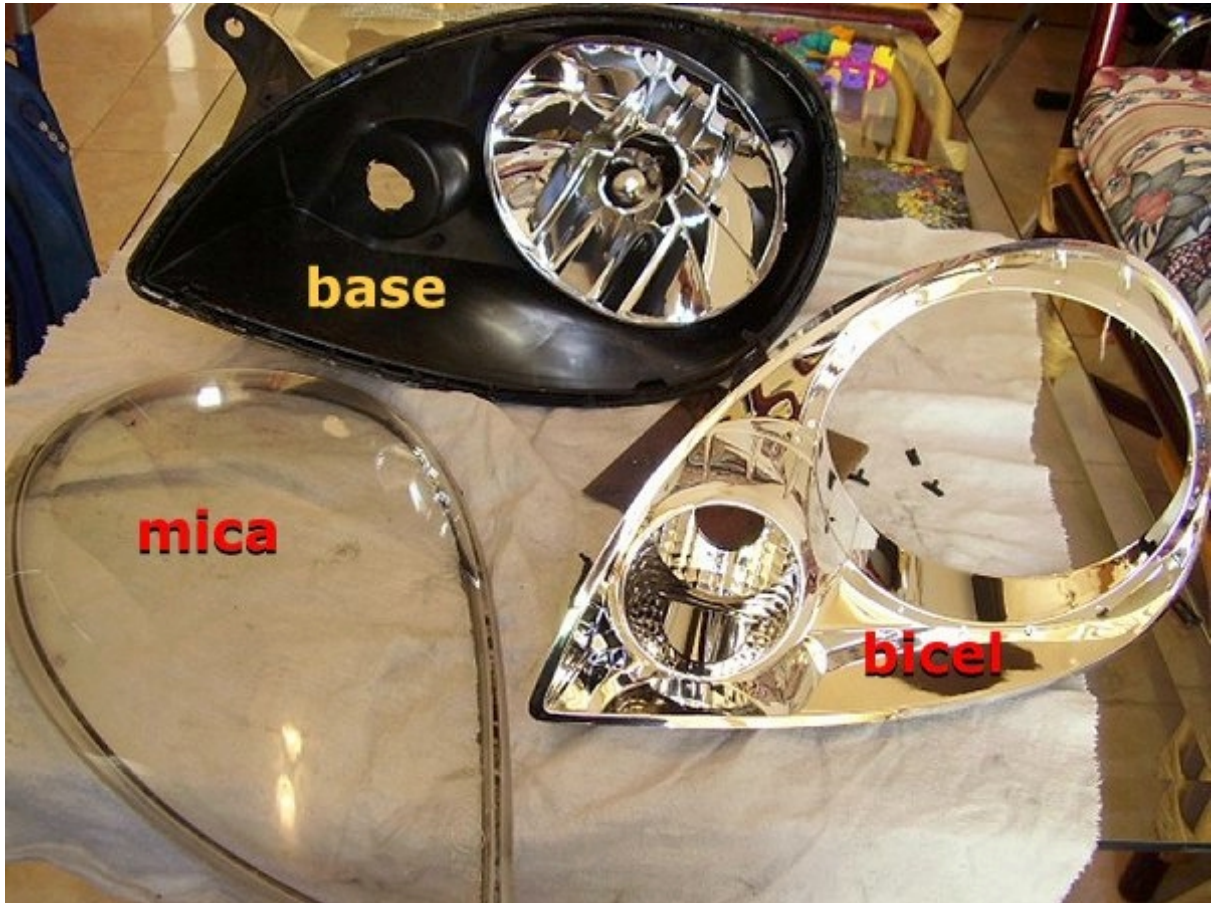

Intenté quitar lo cromado con estopa y thinner, pero se lleva mucho mas tiempo y no es fácil hacerlo en algunas zonas del bicel.

Cubrí la entrada del espacio donde va el cuarto para que quedara lo cromado en su parte interna.

Opte por pintarlo con pintura en aerosol y fue rapidísimo. No hubo necesidad de lijar ni utilizar promotor de adherencia ni nada. Utilice pintura TRUPER esmalte Acrílico en aerosol en color negro mate.

4. FINALIZADO

Aplicar silicón negro por la orilla de la base y colocar el bicel y por último la mica, asegurándose de que queden lo más juntas posible para que sellen bien.

Tutorial creado por Eduardo Romero (virtualis) originalmente para el foro de "comunidadchevy.com".

Volver a colocar el hule y grapitas que rodea medio faro y proceder a la instalación de la unidad en el auto.

Así quedaron los míos:



Espero que les sirva este tutorial. 😊

Saludos!

Eduardo
alias 1: virtualis
alias 2: virtualismex1